



VDW 30+ systeem (Automaat & Zelfsluiter)


- Volg de standaard Montage-instructie, Gebruik onderstaande instructies om de specifieke 30+ onderdelen te monteren.
- Op aanvulling op een standaard voor de wand systeem heeft een brandwerend systeem een aantal voorzieningen om het systeem brandwerend te maken.
- Controleer of de bovenkant van de deur voorzien is van opschuimend materiaal (fig. 1) Mocht dit niet het geval zijn, neem dan contact op met uw leverancier.

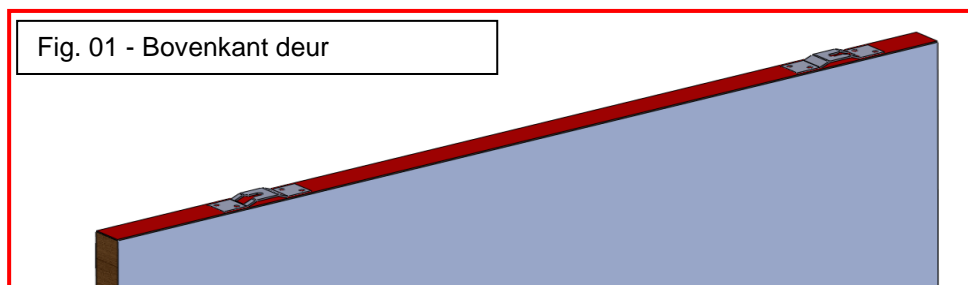

- Meet aan de onderkant en bovenkant van het systeem de afstand tussen het bufferdopje in de sluitstijl en achterkant geleidestijl/borstelprofiel (Maat X, fig. 2).

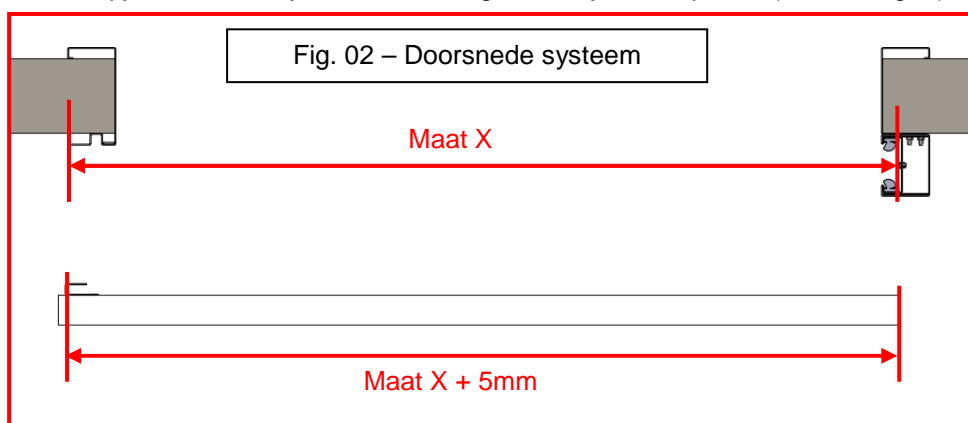

- Monteer het Deurprofiel 30+ op het **deurvlak dat tegen de wand aankomt**. Teken vanaf sluitzijde deur maat X + 5 mm af en monteer de achterzijde van het deurprofiel 30+ op deze maat (fig. 2)
Gebruik hiervoor 8st verzonken schroef 3,5 x 30.
- Hang de deur in het systeem volgens de standaard montage instructie.
- Als de deur is afgehangen wordt de bovenhaak in het midden van de deur bevestigd met 3 verzonken schroef 3,5 x 30 (fig. 3)
- Controleer of zowel het deurprofiel 30+ als de bovenhaak de wand of het systeem niet raken door de deur een keer te openen en sluiten.

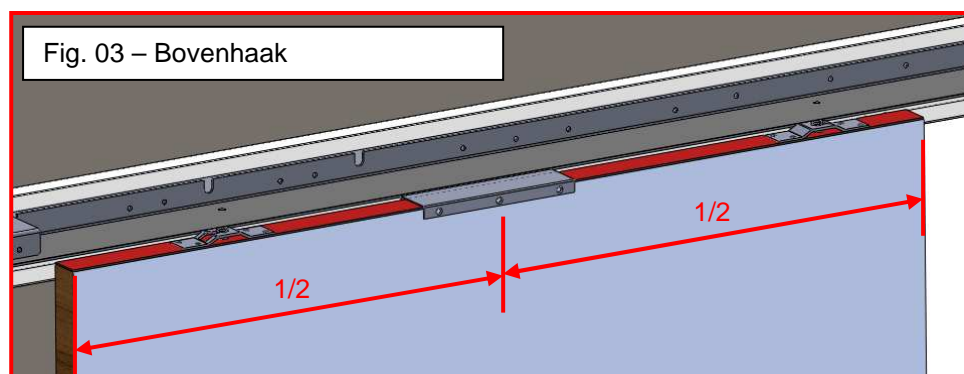

- Monteer de automaat of bevestig de kabel van de zelfsluiterveer aan de koppelbeugel loopwagen en stel de zelfsluiter af volgens bijlage.